



MAINERO


ROTOENFARDADORA
MAINERO



www.mainero.com

Tamaño del fardo:	
Ancho	1.200 mm
Diámetro mínimo	800 mm
Diámetro máximo	1.800 mm
Peso máximo del fardo	750 Kg
Tractor necesario:	Potencia mínima 90 CV (DIN)
Grupo hidráulico	Presión mínima 120 Kg./cm ²
Caudal mínimo	25 litros/minuto
Distribuidor hidráulico auxiliar	2 para cilindros hidráulicos de doble efecto
Sistema eléctrico	12 Volts
Accionamiento:	Toma de Potencia 540 r.p.m.
Dispositivo de seguridad:	Limitador de torque de discos de fricción
Barra cardánica:	Con junta homocinética
Cámara de prensado:	Variable a correas. Garganta abierta vertical
Sistema de compactación:	Dos cilindros hidráulicos con válvula reguladora de presión
Recolector:	Tipo: Flotante, de ancho extendido, con ruedas de control de altura.
Cantidad de barras portapúas	4
Cantidad de púas dobles	48
Ancho interior	1.600 mm
Ancho total de recolección	1.790 mm
Alimentador	Rotativo
Posición trabajo/transporte	Accionamiento hidráulico
Ruedas de barrido	No requiere
Correas:	Cantidad 6
Ancho	7"
Tipo	3 telas Nylon-Polyester - 1 cara rugosa
Uniones	Grampas de acero inoxidable y pasador de unión sólido
Atador para hilo:	Tipo Brazo simple - Doble, triple o cuádruple hilo
Accionamiento	Por actuador eléctrico
Comando	Automático, o manual desde el monitor
Espaciamiento del hilo	Ajustable desde el monitor
Capacidad almacenamiento de hilo	12 bobinas de 6 Kg. cada una

Monitor:	Funciones y/o indicaciones		
Formación del fardo	Barras luminosas indicadoras de compactación en correas laterales.		
Proximidad al diámetro seleccionado	Indicador visual / alarma sonora.		
Diámetro seleccionado alcanzado	Indicador visual / alarma sonora.		
Atado automático	Se activa cuando el fardo alcanza el diámetro seleccionado.		
Atado terminado - Expulsión fardo	Indicador visual / alarma sonora.		
Protección de sobrellenado	Indicador de PARE / indicador visual sobrellenado / alarma sonora.		
Puerta abierta - Expulsar fardo	Indicador de PARE / indicador visual sobrellenado / alarma sonora.		
Ajuste del diámetro del fardo	Varía de 90 a 180 cm en intervalos de 5 cm.		
Ajuste espacio entre vueltas de hilo	Varía de 5 a 15 cm.		
Ajuste n° vueltas hilo lateral izquierdo	Varía de 0 a 20 aumentando de 1 en 1.		
Ajuste n° vueltas hilo lateral derecho	Varía de 0 a 20 aumentando de 1 en 1.		
Ajuste posición del hilo lateral izquierdo	Varía de 5 a 20 cm en intervalos de 1 cm.		
Ajuste posición del hilo lateral derecho	Varía de 5 a 20 cm en intervalos de 1 cm.		
Atado manual	Si. Con indicador visual de posición de la aguja colocado en la máquina.		
Activación manual del atado automático	Si. Pulsar una tecla.		
Verificación del régimen tdp del tractor	Si. Pulsar una tecla.		
Verificación voltaje monitor	Si. Pulsar una tecla.		
Contador de fardos total y parcial	Si.		
Empulsor de fardos:	Estándar. Tipo rampa.		
Accionamiento	Mecánico - Simultáneo con puerta descarga		
Kit para ensilaje	No requiere		
Neumáticos:			
Estándar	Opcional:	400/60 - 15.5 sin cámara	26.5L - 16.1 PR10 Hi-Flo
Dimensiones generales:			
Ancho (A)	Con neumático estándar:	Con neumático opcional:	
	2.490 mm	2.990 mm	
Alto (B)	3.100 mm		
Largo (C)	4.055 mm		
Peso	2850 kg		

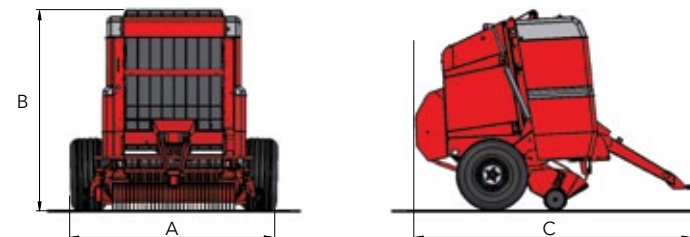

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.